

AIR HOSE REEL

200 PSI
Working pressure10000
Pulling test190°
Reel rotate within 190°

Metal casing

NO. 7991A/7992A

EN AIR HOSE REEL

Features


- Steel case increases durability.
- Easy to install on the wall or ceiling.
- Installed reel can rotate within 190°.

Specification

- Polyurethane braid air hose
- Working pressure: 200 PSI (13.7 bar).

Installation

1. Mount the retractable reel on a workbench or wall using two bolts and nuts.
2. When needed, attach the lead hose to the air inlet. Connect the quick connector or desired tool to the outlet connector. If the outlet has a male thread, ensure that the threads are sealed with PTFE tape or an O-ring.

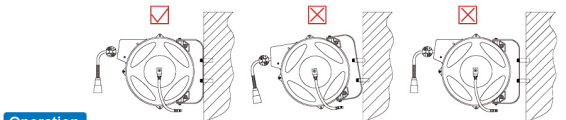

Operation

1. To extend the hose, pull it to the desired length. Once a "click" sound is heard, the hose reel will maintain its length when released. It may be necessary to pull hose beyond the desired length to prevent it from automatically retracting.
2. To retract, pull the hose until the clicking stops. The hose will then automatically retract.

Warning

1. Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
2. Disconnect the power supply and release any pressure from the system before attempting to install, repair, clean, or perform any maintenance.
3. Misuse or connecting a heavy coupling or tool while pulling on the entire hose may cause damage and prevent the hose from being removed.
4. It is suggested to use 70~80% of the hose total length as the working length.

Danger

1. Danger indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
2. This product is specifically designed for compressed air service only. Use with any other Material (liquid or gas) is a misapplication and not permitted. Use or injection of certain hazardous liquids or gases in the system (such as oxygen, alcohol or liquid petroleum gas) will harm the unit and result in a combustible condition or hazardous external leakage. Misapplication will void all warranties and the manufacturer's responsibilities.

Safety guidelines

This manual contains information that is very important to know and understand, and provided for safety, and to prevent equipment problems. To help recognize this information, observe the following symbols.

Caution

Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Notice

Notice indicates important information that, if not followed, may cause damage to equipment.

FR ENROULEUR DE TUYAU D'AIR

Caractéristiques

- Le boîtier en acier augmente la durabilité.
- Facile à installer au mur ou au plafond.
- L'enrouleur installé peut pivoter jusqu'à 190°.

Spécifications

- Tuyau d'air tressé en polyuréthane
- Pression de travail : 200 PSI (13,7 bar).

Installation

1. Montez l'enrouleur rétractable sur un établi ou un mur avec 2 boulons et écrous.
2. Si nécessaire, fixez le tuyau d'arrivée à l'entrée d'air.
3. Connectez le raccord rapide ou l'outil souhaité au raccord de sortie. S'il s'agit d'un filetage mâle pour la sortie, assurez-vous de sceller les filetages avec du ruban PTFE ou un joint torique.



Utilisation

1. Pour déployer le tuyau, tirez-le jusqu'à la longueur souhaitée. L'enrouleur doit émettre un clic audible lors du relâchement pour maintenir sa longueur. Il peut être nécessaire de tirer le tuyau au-delà de la longueur souhaitée pour l'empêcher de se rétracter automatiquement.
2. Pour rétracter, tirez sur le tuyau jusqu'à ce que les clics s'arrêtent. Le tuyau se rétractera alors automatiquement.

Avertissement

1. Avertissement indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
2. Débranchez l'alimentation et relâchez toute pression du système avant de tenter d'installer, de réparer, de nettoyer ou d'effectuer tout entretien.
3. Une mauvaise utilisation ou le raccordement d'un raccord ou d'un outil lourd tout en tirant tout le tuyau peut causer des dommages et empêcher le retrait du tuyau.
4. Il est suggéré d'utiliser 70 à 80 % de la longueur totale du tuyau comme longueur de travail.

Danger

1. Danger indique une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.
2. Ce produit est spécifiquement conçu pour un service d'air comprimé uniquement. L'utilisation avec tout autre matériau (liquide ou gaz) est une mauvaise application et n'est pas autorisée. L'utilisation ou l'injection de certains liquides ou gaz dangereux dans le système (tels que l'oxygène, l'alcool ou le gaz de pétrole liquéfié) endommagera l'appareil et entraînera une condition combustible ou une fuite externe dangereuse. Une mauvaise application annulera toutes les garanties et les responsabilités du fabricant.

Consignes de sécurité

Ce manuel contient des informations qu'il est très important de connaître et de comprendre. Elles sont fournies pour la sécurité et pour prévenir les problèmes d'équipement. Pour aider à reconnaître ces informations, observez les symboles suivants.

Attention

Attention indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

Avis

Avis indique des informations importantes qui, si elles ne sont pas suivies, peuvent endommager l'équipement.

ES ENROLLADOR DE MANGUERA DE AIRE

Características


- La carcasa de acero aumenta la durabilidad.
- Fácil de instalar en la pared o el techo.
- El carrete instalado puede girar dentro de los 190°.

Especificaciones

- Manguera de aire trenzada de poliuretano.
- Presión de trabajo: 200 PSI (13,7 bar).

Instalación

1. Monte el carrete retráctil en un banco o pared con 2 pernos y tuercas.
2. Cuando sea necesario, conecte la manguera de entrada a la entrada de aire.
3. Conecte el conector rápido o la herramienta deseada al accesorio de salida. Si la salida tiene rosca macho, asegúrese de sellar las rosas con cinta de PTFE o una junta tórica.



Operación

1. Para extender la manguera, tire de ella hasta la longitud deseada. El carrete debe emitir un "clic" audible al soltarlo para mantener su longitud. Puede ser necesario tirar de la manguera más allá de la longitud deseada para evitar que se retraiga automáticamente.
2. Para retraer, tire de la manguera hasta que se detengan los clics. La manguera se retraerá automáticamente.

Advertencia

1. "Advertencia" indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
2. Desconecte la alimentación y libere toda la presión del sistema antes de intentar instalar, reparar, limpiar o realizar cualquier mantenimiento.
3. El uso incorrecto, como conectar un accesorio o herramienta pesada mientras se extrae toda la manguera, puede causar daños o evitar que la manguera se retraiga. Se sugiere utilizar entre el 70% y el 80% de la longitud total de la manguera como longitud de trabajo.

Peligro

1. "Peligro" indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
2. Este producto está diseñado específicamente solo para servicio de aire comprimido. El uso con cualquier otro material (líquido o gas) es una aplicación incorrecta y no está permitido. El uso o la inyección de ciertos líquidos o gases peligrosos en el sistema (como oxígeno, alcohol o gas licuado de petróleo) dañará la unidad y provocará una condición combustible o una fuga externa peligrosa. El uso incorrecto anulará todas las garantías y las responsabilidades del fabricante.

Pautas de seguridad

Este manual contiene información que es muy importante conocer y comprender. Se proporciona por seguridad y para prevenir problemas en el equipo. Para ayudar a reconocer esta información, observe los siguientes símbolos.

Precaución

"Precaución" indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

Aviso

"Aviso" indica información importante que, si no se sigue, puede causar daños al equipo.

NL LUCHTHASPEL

Kenmerken


- Stalen behuizing verhoogt de duurzaamheid.
- Eenvoudig te installeren aan de muur of het plafond.
- De geïnstalleerde haspel kan binnen 190° draaien.

Specificaties

- Polyurethaan gevlochten luchtslang
- Werkdruk: 200 PSI (13,7 bar).

Installatie

1. Monteer de oprolbare haspel aan een werkbank of muur met 2 bouten en moeren.
2. Bevestig indien nodig de toevoerslang aan de luchtinlaat.
3. Sluit de gewenste snelkoppeling of gereedschap aan op de uitlaattfitting. Indien de uitlaat een buitendraad heeft, zorg er dan voor dat de schroefdraad wordt afgedicht met PTFE-tape of een O-ring.



Bediening

1. Om de slang te verlengen, trekt u deze tot de gewenste lengte uit. De slanghaspel moet een hoorbare "klik" maken bij het loslaten om de lengte te behouden. Het kan nodig zijn om de slang verder dan de gewenste lengte uit te trekken om te voorkomen dat deze automatisch oprolt.
2. Om op te rollen, trekt u aan de slang totdat het klikken stopt. De slang zal dan automatisch oprollen.

Waarschuwing

1. "Waarschuwing" duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
2. Schakel de stroom uit en laat alle druk uit het systeem ontsnappen voordat u probeert te installeren, te onderhouden, te reinigen of onderhoud uit te voeren.
3. Onjuist gebruik, zoals het aansluiten van een zware fitting of gereedschap terwijl de hele slang wordt uitgetrokken, kan schade veroorzaken en voorkomen dat de slang oprolt.
4. Het wordt aangeraden om 70~80% van de totale slanglengte als werklengete te gebruiken.

Gevaar

1. "Gevaar" duidt op een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
2. Dit product is specifiek ontworpen voor uitsluitend gebruik met perslucht. Gebruik met enig ander materiaal (vloeistof of gas) is een verkeerde toepassing en is niet toegestaan. Het gebruik of de injectie van bepaalde gevaarlijke vloeistoffen of gasen in het systeem (zoals zuurstof, alcohol of vloeibaar petroleumgas) zal de eenheid beschadigen en leiden tot een brandbare toestand of gevaarlijke externe lekkage. Verkeerde toepassing maakt alle garanties en de verantwoordelijkheden van de fabrikant ongeldig.

Veiligheidsrichtlijnen

Deze handleiding bevat informatie die zeer belangrijk is om te weten en te begrijpen, en die verstrekt wordt voor de veiligheid en om problemen met de apparatuur te voorkomen. Neem de volgende symbolen in acht om deze informatie te helpen herkennen.

Let op

"Let op" duidt op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

Opmerking

"Opmerking" duidt op belangrijke informatie die, indien deze niet wordt opgevolgd, schade aan de apparatuur kan veroorzaken.

DE DRUCKLUFT-SCHLAUCHAUFWOLLER

Merkmale


- Das Stahlgehäuse erhöht die Haltbarkeit.
- Einfache Montage an der Wand oder an der Decke.
- Der installierte Aufrollrer lässt sich in einem Bereich von 190° drehen.

Spezifikationen

- Polyurethan-Geflecht-Luftschlauch
- Betriebsdruck: 200 PSI (13,7 bar).

Installation

1. Befestigen Sie den Aufroller mit 2 Bolzen und Muttern an einer Werkbank oder Wand.
2. Bringen Sie bei Bedarf den Zuleitungsschlauch am Lufteinlass an.
3. Schließen Sie die gewünschte Schnellkupplung oder das Werkzeug an den Auslassanschluss an. Falls der Auslass ein Außengewinde hat, dichten Sie das Gewinde unbedingt mit PTFE-Band oder einem O-Ring ab.



Bedienung

1. Um den Schlauch zu verlängern, ziehen Sie ihn auf die gewünschte Länge heraus. Beim Loslassen muss die Schlauchtrommel ein hörbares „Klicken“ von sich geben, um die Länge beizubehalten. Eventuell muss der Schlauch etwas über die gewünschte Länge hinausgezogen werden, um ein automatisches Einziehen zu verhindern.
2. Zum Einziehen ziehen Sie am Schlauch, bis das Klicken aufhört. Der Schlauch wird dann automatisch eingezogen.

Warnung

1. „Warnung“ weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
2. Trennen Sie die Stromversorgung und lassen Sie den gesamten Druck aus dem System ab, bevor Sie versuchen, das Gerät zu installieren, zu warten, zu reinigen oder Installationsarbeiten durchzuführen.
3. Unsachgemäßer Gebrauch, wie z. B. das Anschließen eines schweren Anschlussstücks oder Werkzeugs während der gesamte Schlauch herausgezogen wird, kann Schäden verursachen und das Einziehen des Schlauchs verhindern.
4. Es wird empfohlen, 70~80 % der Gesamtschlauchlänge als Arbeitslänge zu verwenden.

Gefahr

1. „Gefahr“ weist auf eine unmittelbare gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
2. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb mit Druckluft konzipiert. Die Verwendung mit anderen Materialien (Flüssigkeiten oder Gase) ist eine Fehlbedienung und nicht zulässig. Die Verwendung oder das Einbringen bestimmter gefährlicher Flüssigkeiten oder Gase in das System (wie Sauerstoff, Alkohol oder Flüssiggas) schädigt das Gerät und führt zu einem brennbaren Zustand oder gefährlichen Leckagen nach außen. Eine Fehlbedienung führt zum Erlöschen aller Garantien und entbindet den Hersteller von seiner Verantwortung.

Sicherheitsrichtlinien

Dieses Handbuch enthält Informationen, deren Kenntnis und Verständnis sehr wichtig ist und die der Sicherheit dienen und Geräteprobleme verhindern sollen. Beachten Sie die folgenden Symbole, um diese Informationen besser erkennen zu können.

Vorsicht

Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

Hinweis

"Hinweis" weist auf wichtige Informationen hin, deren Nichtbeachtung zu Schäden am Gerät führen kann.

IT AVVOLGITORE PER TUBO ARIA

Caratteristiche


- L'alloggiamento in acciaio aumenta la durata.
- Facile da installare a parete o a soffitto.
- L'avvolgitore installato può ruotare entro 190°.

Specifiche

- Tubo dell'aria in poliuretano intrecciato
- Pressione di esercizio: 200 PSI (13,7 bar).

Installazione

1. Montare l'avvolgitore retrattile su un banco o su una parete con 2 bulloni e dadi.
2. Quando necessario, collegare il tubo di alimentazione all'ingresso dell'aria.
3. Collegare il connettore rapido o l'utensile desiderato al raccordo di uscita. In caso di filettatura maschio per l'uscita, assicurarsi di sigillare le filettature con nastro PTFE o un O-ring.



Funzionamento

1. Per estendere il tubo, tirarlo fino alla lunghezza desiderata. L'avvolgitore deve emettere un "clic" udibile al rilascio per mantenere la sua lunghezza. Potrebbe essere necessario tirare il tubo oltre la lunghezza desiderata per evitare che si riavvolga automaticamente.
2. Per riavvolgere, tirare il tubo finché il clic si interrompe. Il tubo si riavvolgerà quindi automaticamente.

Avvertenza

1. "Avvertenza" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o gravi lesioni.
2. Scollegare l'alimentazione e scaricare tutta la pressione dal sistema prima di tentare l'installazione, l'assistenza, la pulizia o qualsiasi operazione di manutenzione.
3. L'uso errato, come il collegamento di un raccordo o di un utensile pesante mentre si estrae l'intero tubo, può causare danni e impedire il riavvolgimento del tubo.
4. Si consiglia di utilizzare il 70~80% della lunghezza totale del tubo come lunghezza di lavoro.

Pericolo

1. "Pericolo" indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, causerà la morte o gravi lesioni.
2. Questo prodotto è progettato specificamente solo per il servizio ad aria compressa. L'uso con qualsiasi altro materiale (liquido o gas) è un uso improprio e non è consentito. L'uso o l'iniezione di determinati liquidi o gas pericolosi nel sistema (come ossigeno, alcool o gas di petrolio liquefatto) danneggerà l'unità e provocherà una condizione combustibile o una pericolosa perdita esterna. L'uso improprio invaliderà tutte le garanzie e le responsabilità del produttore.

Linee guida per la sicurezza

Questo manuale contiene informazioni molto importanti da conoscere e comprendere, fornite per la sicurezza e per prevenire problemi alle apparecchiature. Per facilitare il riconoscimento di queste informazioni, osservare i seguenti simboli.

Attenzione

"Attenzione" indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate.

Avviso

"Avviso" indica informazioni importanti che, se non seguite, possono causare danni alle apparecchiature.

PT ENROLADOR DE MANGUEIRA DE AR

Características


- A carcaça de aço aumenta a durabilidade.
- Fácil de instalar na parede ou no teto.
- O enrolador instalado pode girar em até 190°.

Especificações

- Mangueira de ar trançada de poliuretano
- Pressão de trabalho: 200 PSI (13,7 bar).

Instalação

1. Monte o enrolador retrátil numa bancada ou parede com 2 parafusos e porcas.
2. Se necessário, conecte o tubo de entrada à entrada de ar.
3. Conecte o encaixe rápido ou a ferramenta desejada ao encaixe de saída. Se a saída for de rosca macho, certifique-se de vedar as rosas com fita PTFE ou um anel de vedação.



Utilização

1. Para estender a mangueira, puxe-a até o comprimento desejado. O enrolador deve emitir um "clique" audível ao ser solto para manter o comprimento. Pode ser necessário puxar a mangueira além do comprimento desejado para evitar que se retraia automaticamente.
2. Para retrain, puxe a mangueira até que o clique pare. A mangueira irá retrain-se automaticamente.

Advertência

1. "Advertência" indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
2. Desligue a alimentação e liberte toda a pressão do sistema antes de tentar instalar, consertar, limpar ou realizar qualquer manutenção.
3. O uso incorreto, como conectar um encaixe ou ferramenta pesada enquanto puxa toda a mangueira, pode causar danos e impedir que a mangueira se retraia.
4. Sugere-se o uso de 70 a 80% do comprimento total da mangueira como comprimento de trabalho.

Perigo

1. "Perigo" indica uma situação de perigo imminente que, se não for evitada, resultará em morte ou ferimentos graves.
2. Este produto foi especificamente desenhado para funcionar apenas com ar comprimido. O uso com qualquer outro material (líquido ou gás) é uma aplicação incorreta e não é permitido. O uso ou injeção de certos líquidos ou gases perigosos no sistema (como oxigênio, álcool ou gás liquefeito de petróleo) danificará a unidade e resultará em uma condição combustivel ou fuga externa perigosa. A aplicação incorreta anulará todas as garantias e responsabilidades do fabricante.

Instruções de segurança

Este manual contém informações muito importantes para conhecer e compreender, fornecidas para segurança e para evitar problemas no equipamento. Para reconhecer estas informações, observe os seguintes símbolos.

Atenção

"Atenção" indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

Aviso

"Aviso" indica informações importantes que, se não forem seguidas, podem causar danos ao equipamento.

RU КАТУШКА ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА

Особенности


- Стальной корпус повышает долговечность.
- Легко устанавливается на стену или потолок.
- 3 Установленная катушка может вращаться в пределах 190°.

Технические характеристики

- Пневматический шланг в полиуретановой оплетке.
- Рабочее давление : 200 PSI (13,7 бар).

Установка

1. Закрепите выдвижную катушку на верстаке или стене с помощью 2 болтов и гаек.
2. При необходимости подсоедините подающий шланг к выпускному отверстию для воздуха.
3. Подсоедините нужный быстрозажимный соединитель или инструмент к выходному фитингу. Если выходное отверстие имеет наружную резьбу, обязательно уплотните резьбу лентой ФУМ (PTFE) или уплотнительным кольцом.



Эксплуатация

1. Чтобы вытянуть шланг, потяните его на нужную длину. При отпускании катушка должна издать отчетливый "щелчок", чтобы зафиксировать длину. Возможно, потребуется вытянуть шланг чуть больше желаемой длины, чтобы предотвратить ить его автоматическое сматывание.
2. Чтобы сматывать шланг, потяните его до тех пор, пока щелчки не прекратятся. После этого шланг сматывается автоматически.

Предупреждение

1. "Предупреждение" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.
2. Перед установкой, обслуживанием, чисткой или проведением любых регламентных работ отключите питание и сбросьте давление в системе.
3. Неправильное использование, например, подсоединение тяжелого фитинга и ли инструмента при полностью вытянутом шланге, может привести к повреждению и превратиться в сматывание шланга.
4. Рекомендуется использовать 70~80% от общей длины шланга в качестве рабочей длины.

Опасно

1. "Опасно" указывает на неизбежно опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.
2. Данное изделие предназначено исключительно для работы со сжатым воздухом. Использование с любыми другими материалами (жидкостями или газами) является неправильным применением и не допускается. Использование или заправка в систему определенных опасных жидкостей или газов (таких как кислород, спирт или сжиженный нефтяной газ) повредит устройство и приведет к возникновению пожароопасной ситуации или опасной утечке наружу. Неправильное применение аннулирует все гарантии и снимает ответственность с производителя.

Правила техники безопасности

Данное руководство содержит информацию, которую очень важно знать и понимать; она предоставлена для обеспечения безопасности и предотвращения проблем с оборудованием. Для облегчения распознавания этой информации обратите внимание на следующие символы.

Внимание

"Внимание" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней тяжести.

Уведомление

"Уведомление" указывает на важную информацию, несоблюдение которой может привести к повреждению оборудования.

PL WĄŻ PNEUMATYCZNY NA ZWIJAKU

Cechy


- Stalowa obudowa zwiększająca trwałość.
- Łatwy montaż na ścianie lub suficie.
- Zamontowana rolka może obracać się w zakresie 190°

Specyfikacja

- Wąż pneumatyczny z opłotem poliuretanowym.
- Ciśnienie robocze: 200 PSI (13,7 bar).

Montaż

1. Zamontuj zwijacz do stołu warsztatowego lub ściany za pomocą 2 śrub i nakrętek.
2. W razie potrzeby podłącz wąż do wlotu powietrza.
3. Podłącz żądane szybkozłączne narzędzie do króćca wylotowego. W przypadku gwintu zewnętrznego, należy uszczelnić gwint taśmą PTFE lub pierścieniem uszczelniającym.



Obsługa

1. Aby rozciągnąć wąż, pociągnij go do żądanej długości. Bęben z węzłem musi wydać słyszalne „kliknięcie” po zwolnieniu, aby utrzymać swoją długość. Może być konieczne wyciągnięcie węża poza żądaną długość, aby zapobiec jego automatycznemu zwijaniu.
2. Aby zwinać wąż, pociągnij wąż, aż klikanie ustanie. Wąż automatycznie się zwinie.

Ostrzeżenie

1. Ostrzeżenie dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
2. Przed przystąpieniem do instalacji, serwisowania, czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i zwolnić wszystkie zabezpieczenia systemu.
3. Nieprawidłowe użytkowanie, czyszczenie, podłączanie ciężkiego sprzętu lub narzędzia podczas wyciągania całego węża może spowodować uszkodzenie i uniemożliwić zwinięcie węża.
4. Zaleca się stosowanie 70~80% całkowitej długości węża jako długości roboczej.

Niebezpieczeństwo

1. Spowodowanie niebezpiecznej sytuacji może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami.
2. Ten produkt

