


PETROL ENGINE TIMING LOCKING SET

- Timing locking tool - petrol(belt/chain)
- Kit calage essence (courroie/chaîne)
- Kit calado gasolina (correa/cadena)
- Afstelset benzine (riem/ketting)
- Ot-arretierwerkzeug für benzin-motoren (keilriemen-kette)

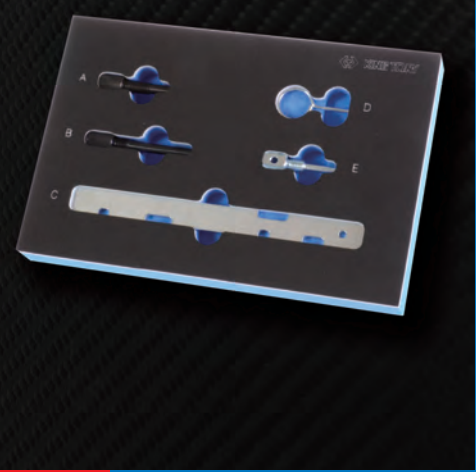

Ne pas utiliser cet outil sans la notice.




- The kit includes revised design camshaft setting plate and tensioner locking pin.
- Suitable for all later DURATEC petrol engines.
- Use to ensure timing position is fixed and maintained correctly during engine timing application.

MODEL

FORD 1.25 to 2.3 16v. DURATEC(Belt/Chain)	MAZDA 1.25 to 2.3 16v. (Belt/Chain)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Twin Cam (Belt/Chain)
Fiesta (95-09)	121 (95-00)	S40/V50 (04-09)
Fusion (02-09)	2 (02-07)	C30 (06-09)
Puma (97-02)	3 (03-09)	
Focus (98-09)	5 (05-09)	
Focus C-Max (03-07)	6 (02-09)	
C-Max (07-09)	MX-5 (05-09)	
Mondeo (93-09)	MPV (02-05)	
Cougar (98-01)	Tribute (01-01)	
S-Max (06-09)		
Galaxy (06-09)		
Tourneo Connect (02-06)		
Transit Connect (02-06)		
Transit (06-09)		

CONTENTS:

- A - Crank TDC location pin
- B - Crank TDC location pin
- C - Camshaft setting plate
- D - Timing belt tensioner locking pin
- E - Crank holding tool (+crank pulley bolt tightening)

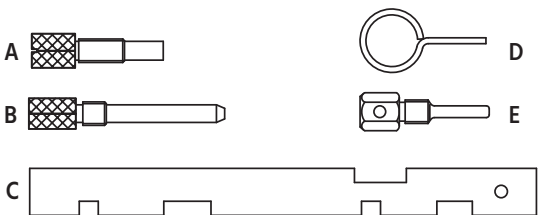

FORD 1.25 to 2.3 16v. DURATEC(Belt/Chain)	MAZDA 1.25 to 2.3 16v. (Belt/Chain)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Twin Cam (Belt/Chain)
1.25 16v (Belt) DHA-G / F8JA-B / FULA-B M7JA-B / SNJA / STJA 1.4 16v (Belt) FXJA / FXJB ASDA-B / FHA / FHD-F FXDA/C / FXDB/D / FXJA-B SPJA 1.6 16v (Belt) FYDA/C / FYDB/D / FYJA-B L1F / L1J / L1L / L1N / L1Q L1T / L1V / L1W / HWDA-B 1.7 16v (Belt) MHA-B 1.8 16v(Belt) EYDB-G / EYDI-J / EYPA EYPC / RKA-B / RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16v(Chain) CDBB / CGBA/B / CHBA/B CSDA-B / QQDA-C 2.0 16v(Belt) EDBA/C / EDBB / EDBD EDDB-D / EDDF / NGA-D 2.0 RS/ST170(Belt) ALDA / HMMDA 2.0 16v(Chain) AOBA / AODA-B / AOWA CJBA/B / N4JB 2.3 16v(Chain) SEBA / SEWA / GZFA / GZFB	1.25 16v DHA / FUJA / FUJB 1.4 16v FXJA / FXJB 1.6 16v FYJA 1.8 16v L8 2.0 16v LF / YF 2.3 16v L3	1.3 16v B4164S3(Belt) 1.8 16v B4184S11(Chain) 2.0 16v B4204S3(Chain)


- Ce kit contient un outil de calage de l'arbre à came au design revu, ainsi qu'une broche de retenue.
- Compatible avec tous les moteurs essences DURATEC.
- Utilisé pour assurer un calage correct durant les opérations sur la courroie de distribution.

MODELE

FORD 1.25 à 2.3 16v. DURATEC (Courroie/Chaîne)	MAZDA 1.25 à 2.3 16v. (Courroie/Chaîne)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Double came (Courroie/Chaîne)
Fiesta (95-09)	121 (95-00)	S40/V50 (04-09)
Fusion (02-09)	2 (02-07)	C30 (06-09)
Puma (97-02)	3 (03-09)	
Focus (98-09)	5 (05-09)	
Focus C-Max (03-07)	6 (02-09)	
C-Max (07-09)	MX-5 (05-09)	
Mondeo (93-09)	MPV (02-05)	
Cougar (98-01)	Tribute (01-01)	
S-Max (06-09)		
Galaxy (06-09)		
Tourneo Connect (02-06)		
Transit Connect (02-06)		
Transit (06-09)		

CONTIENT :

- A - Pige de maintien au point mort haut
- B - Pige de maintien au point mort haut
- C - Platine de réglage arbre à came
- D - Pige de blocage tendeur
- E - Outil de maintien

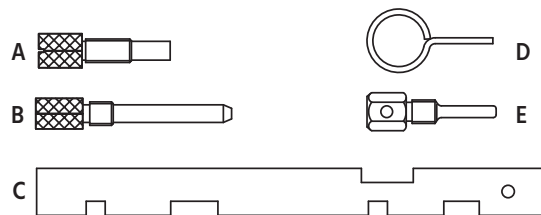

FORD 1.25 à 2.3 16v. DURATEC (Courroie/Chaîne)	MAZDA 1.25 à 2.3 16v. (Courroie/Chaîne)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Double came (Courroie/Chaîne)
1.25 16v (Courroie) DHA-G / F8JA-B / FULA-B M7JA-B / SNJA / STJA 1.4 16v (Courroie) ASDA-B / FHA / FHD-F FXDA/C / FXDB/D / FXJA-B SPJA 1.6 16v (Courroie) FYDA/C / FYDB/D / FYJA-B L1F / L1J / L1L / L1N / L1Q L1T / L1V / L1W / HWDA-B 1.7 16v (Courroie) MHA-B 1.8 16v(Courroie) EYDB-G / EYDI-J / EYPA EYPC / RKA-B / RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16v(Chaîne) CDBB / CGBA/B / CHBA/B CSDA-B / QQDA-C 2.0 16v(Courroie) EDBA/C / EDBB / EDBD EDDB-D / EDDF / NGA-D 2.0 RS/ST170(Courroie) ALDA / HMMDA 2.0 16v(Chaîne) AOBA / AODA-B / AOWA CJBA/B / N4JB 2.3 16v(Chaîne) SEBA / SEWA / GZFA / GZFB	1.25 16v DHA / FUJA / FUJB 1.4 16v FXJA / FXJB 1.6 16v FYJA 1.8 16v L8 2.0 16v LF / YF 2.3 16v L3	1.3 16v B4164S3(Courroie) 1.8 16v B4184S11(Chaîne) 2.0 16v B4204S3(Chaîne)


- Este kit contiene una herramienta de calado de árbol de levas con nuevo diseño, y un perno de retención.
- Compatible con todos los motores de gasolina DURATEC.
- Útil para asegurar un calado correcto durante las operaciones sobre la correa de distribución.

MÓDELO

FORD 1.25 to 2.3 16v. DURATEC (Correa/cadena)	MAZDA 1.25 to 2.3 16v. (Correa/cadena)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Doble levas (Correa/cadena)
Fiesta (95-09)	121 (95-00)	S40/V50 (04-09)
Fusion (02-09)	2 (02-07)	C30 (06-09)
Puma (97-02)	3 (03-09)	
Focus (98-09)	5 (05-09)	
Focus C-Max (03-07)	6 (02-09)	
C-Max (07-09)	MX-5 (05-09)	
Mondeo (93-09)	MPV (02-05)	
Cougar (98-01)	Tribute (01-01)	
S-Max (06-09)		
Galaxy (06-09)		
Tourneo Connect (02-06)		
Transit Connect (02-06)		
Transit (06-09)		

CONTIENE :

- A - Varilla de bloqueo al punto muerto superior
- B- Varilla de bloqueo al punto muerto superior
- C- Platino de ajuste árbol de levas
- D- Varilla de bloqueo tensor
- E- Varilla de calado

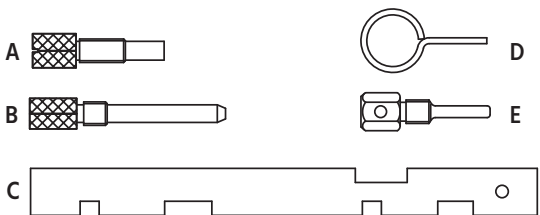

AFSTELSET Benzine (RIEM/KETTING)


- Deze set bevat een gereedschap met een nieuw design om de nokkenas af te stellen, en een borgpen.
- Geschikt voor alle DURATEC benzinemotoren.
- Deze set wordt gebruikt voor het vergrendelen van de nokkenas en krukas zodat de werkzaamheden aan de distributieriem veilig kunnen worden uitgevoerd.

MODELLEN

FORD 1.25 to 2.3 16v. DURATEC (riem/ketting)	MAZDA 1.25 to 2.3 16v. (riem/ketting)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Dubbele nok (riem/ketting)
Fiesta (95-09)	121 (95-00)	S40/V50 (04-09)
Fusion (02-09)	2 (02-07)	C30 (06-09)
Puma (97-02)	3 (03-09)	
Focus (98-09)	5 (05-09)	
Focus C-Max (03-07)	6 (02-09)	
C-Max (07-09)	MX-5 (05-09)	
Mondeo (93-09)	MPV (02-05)	
Cougar (98-01)	Tribute (01-01)	
S-Max (06-09)		
Galaxy (06-09)		
Tourneo Connect (02-06)		
Transit Connect (02-06)		
Transit (06-09)		

INHOUD:

- A - Krukas BDP-borgpen
- B - Krukas BDP-borgpen
- C - Nokkenas vergrendel plaat
- D - Spanrol borgpen
- E - Krukas vergrendelgereedschap (+ vastdraaien van bout van krukas tandwiel)

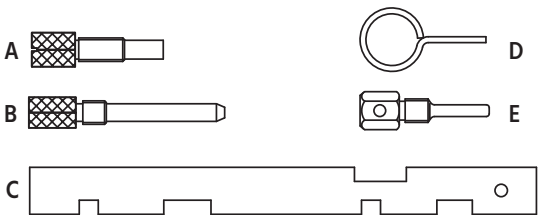

MOTOREN

FORD 1.25 to 2.3 16v. DURATEC (riem/ketting)	MAZDA 1.25 to 2.3 16v. (riem/ketting)	VOLVO 1.6/1.8/2.0 16v. Dubbele nok (riem/ketting)
1.25 16v (riem) DHA-G / F8JA-B / FULA-B M7JA-B / SNJA / STJA 1.4 16v (riem) FXJA / FXJB ASDA-B / FHA / FHD-F FXDA/C / FXDB/D / FXJA-B SPJA 1.6 16v (riem) FYDA/C / FYDB/D / FYJA-B L1F / L1J / L1L / L1N / L1Q L1T / L1V / L1W / HWDA-B 1.7 16v (riem) MHA-B 1.8 16v (riem) EYDB-G / EYDI-J / EYPA EYPC / RKA-B / RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16v (Ketting) CDBB / CGBA/B / CHBA/B CSDA-B / QQDA-C 2.0 16v(riem) EDBA/C / EDBB / EDBD EDDB-D / EDDF / NGA-D 2.0 RS/ST170(riem) ALDA / HMMDA 2.0 16v(ketting) AOBA / AODA-B / AOWA CJBA/B / N4JB 2.3 16v(ketting) SEBA / SEWA / GZFA / GZFB	1.25 16v DHA / FUJA / FUJB 1.4 16v FXJA / FXJB 1.6 16v FYJA 1.8 16v L8 2.0 16v LF / YF 2.3 16v L3	1.3 16v B4164S3(riem) 1.8 16v B4184S11(ketting) 2.0 16v B4204S3(ketting)

OT-ARRETIERWERKZEUG FÜR BENZIN-MOTOREN (KEILRIEMEN-KETTE)


- Der Satz besteht aus: Nockenwellen-Einstell-Lehre, Arretierstift, Arretierdorn.
- Passend für alle "Duratec-Benzin-Motoren".
- Erforderlich für korrekte Förderbeginn-Einstellung bei der Motorreparatur.

MODELL

FORD 1,25 to 2,3L 16V DURATEC- (Keilriemen/Kette)	MAZDA 1,25 to 2,3L 16V (Keilriemen/Kette)	VOLVO 1,6/1,8/2,0L 16V Doppelwellen (Keilriemen/Kette)
Fiesta (95-09)	121 (95-00)	S40/V50 (04-09)
Fusion (02-09)	2 (02-07)	C30 (06-09)
Puma (97-02)	3 (03-09)	
Focus (98-09)	5 (05-09)	
Focus C-Max (03-07)	6 (02-09)	
C-Max (07-09)	MX-5 (05-09)	
Mondeo (93-09)	MPV (02-05)	
Cougar (98-01)	Tribute (01-01)	
S-Max (06-09)		
Galaxy (06-09)		
Tourneo Connect (02-06)		
Transit Connect (02-06)		
Transit (06-09)		

INHALT :

- A - Kurbelwelle-OT-Arretierdorn
- B - Kurbelwelle-OT-Arretierdorn
- C - Nockenwellen-Einstell-Lehre
- D - Arretierstift
- E - Kurbelwelle –Gegenhalter (Keilriemen-Spanner)

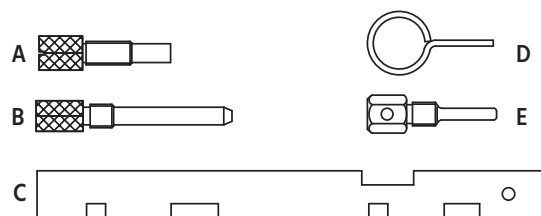

FORD 1.25 to 2.3L 16V DURATEC- (Keilriemen/Kette)	MAZDA 1.25 to 2.3L 16V (Keilriemen/Kette)	VOLVO 1.6/1.8/2.0L 16V Doppelwellen (Keilriemen/Kette)
1.25 16V (Keilriemen) DHA-G / F8JA-B / FULA-B M7JA-B / SNJA / STJA 1.4L 16V (Keilriemen) ASDA-B / FHA / FHD-F FXDA/C / FXDB/D / FXJA-B SPJA 1.6 16V(Riemen) FYDA/C / FYDB/D / FYJA-B L1F / L1J / L1L / L1N / L1Q L1T / L1V / L1W / HWDA-B 1.7 16V (Riemen) MHA-B 1.8 16V(Riemen) EYDB-G / EYDI-J / EYPA EYPC / RKA-B / RKF / RKH RKJ / RKK 1.8 16V(Kette) CDBB / CGBA/B / CHBA/B CSDA-B / QQDA-C 2.0 16V(Riemen) EDBA/C / EDBB / EDBD EDDB-D / EDDF / NGA-D 2.0 RS/ST170(Riemen) ALDA / HMMDA 2.0 16V(Kette) AOBA / AODA-B / AOWA CJBA/B / N4JB 2.3 16V(Kette) SEBA / SEWA / GZFA / GZFB	1.25 16V DHA / FUJA / FUJB 1.4L 16V FXJA / FXJB 1.6 16V FYJA 1.8 16V L8 2.0 16V LF / YF 2.3 16V L3	1.3L 16V B4164S3(Riemen) 1.8L 16V B4184S11(Kette) 2.0 16V B4204S3(Kette)

