


MANUAL DE MONTAGEM CARRINHO DE MANUTENÇÃO COM UMA GAVETA

Desempacote cuidadosamente as partes e identifique-as conforme desenho abaixo.
Confira se todas estão disponíveis nas quantidades listadas na tabela.
Leia integralmente este manual antes de começar a montagem.

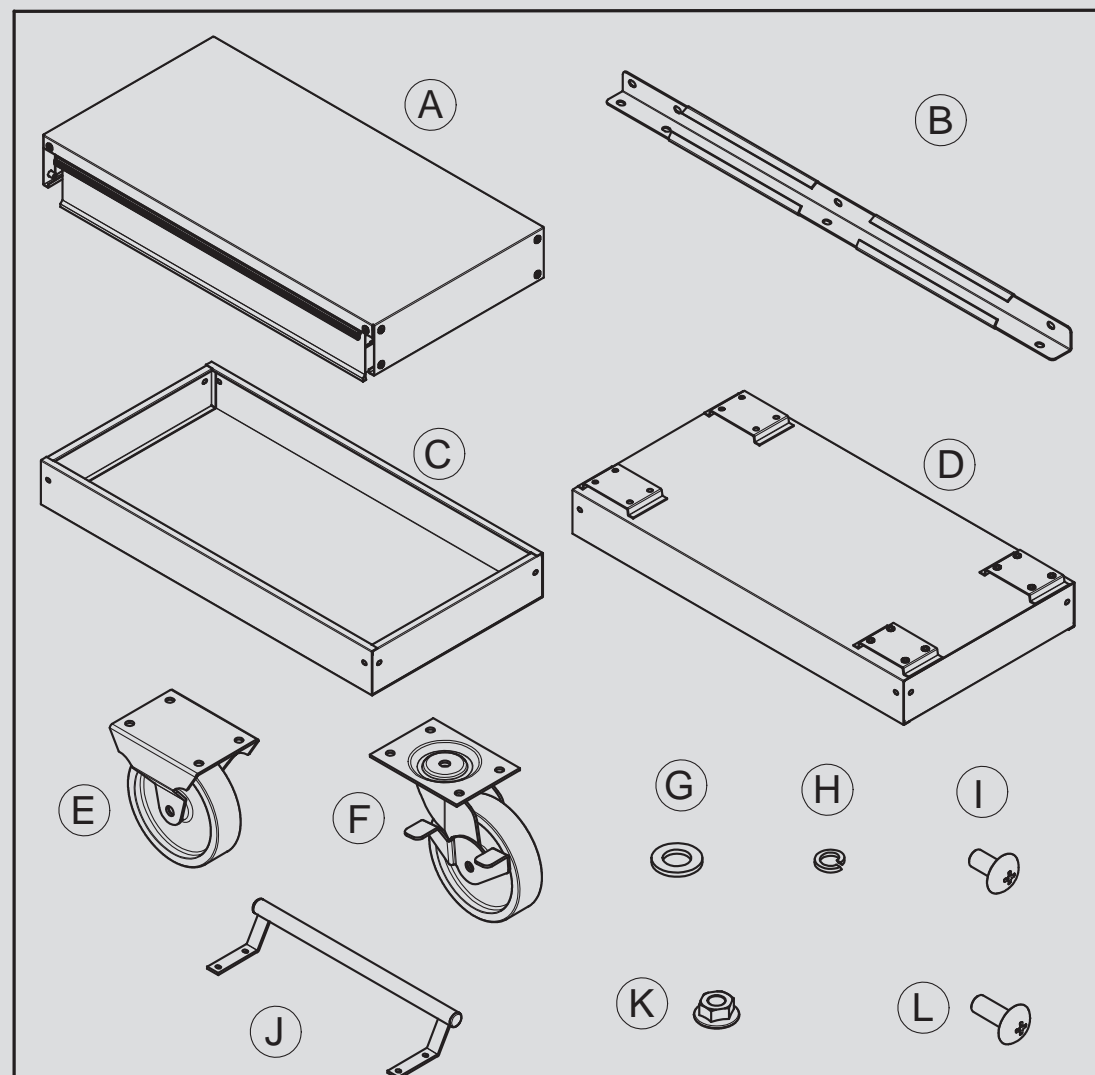

Item	Descrição	Qtde.	Item	Descrição	Qtde.
A	Tampo superior com gaveta	1	G	Arruela	16 + 2
B	Coluna	4	H	Arruela de pressão	16 + 2
C	Prateleira intermediária	1	I	Parafuso M16 x 12	22 + 5
D	Prateleira inferior	1	J	Puxador do carrinho	1
E	Rodízio fixo	2	K	Porca M16	14 + 6
F	Rodízio móvel	2	L	Parafuso M16 x 16	20 + 1

Use sempre equipamento de segurança.




87A51-1BA


Ferramentas necessárias para montagem (não incluídas):

- Chaves Phillips #2 e #3
- Chave manual ou soquete de 10 mm


Importante: durante a montagem, para facilitar o alinhamento das partes, não aperte os parafusos até o final.

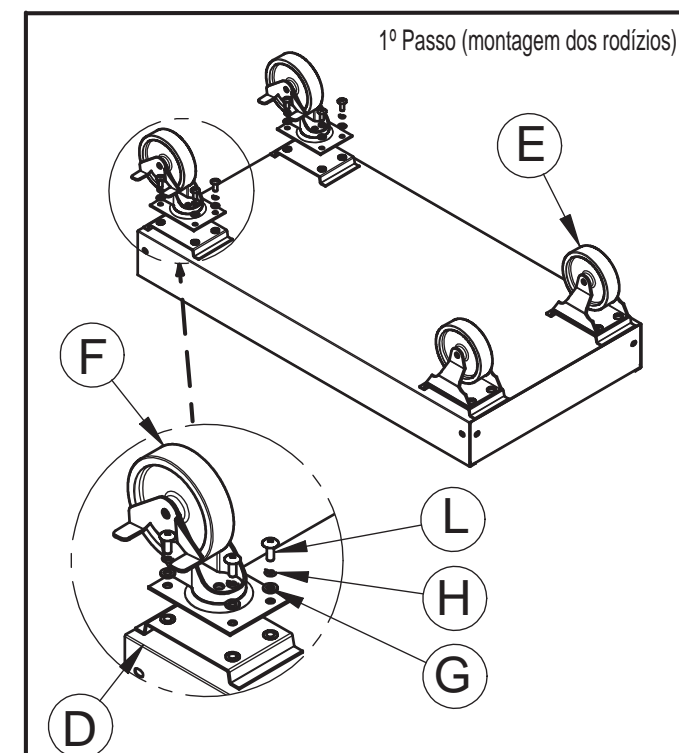


Usando os dois tipos de arruelas (G, H) e os parafusos M16 x 16 (L), fixe os rodízios móveis (F) numa das extremidades da prateleira inferior (D). Em seguida, faça o mesmo com os dois rodízios fixos.

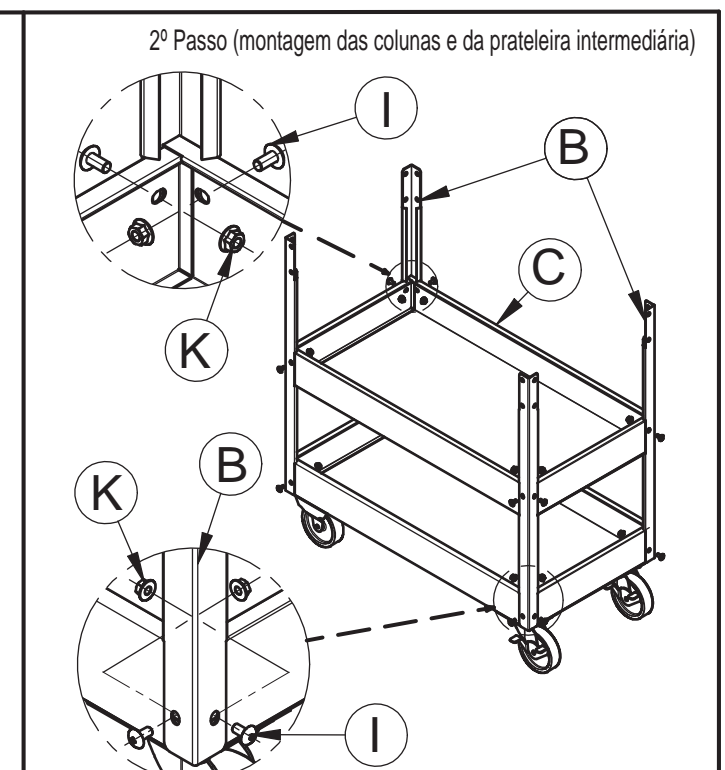

Fixe cada uma das colunas (B) à prateleira inferior (D) usando os parafusos M16 x 12 e porcas (I, K). Feito isso, alinhe a prateleira intermediária (C) aos furos no meio das colunas (B), fixando-a com os parafusos e porcas (I, K).

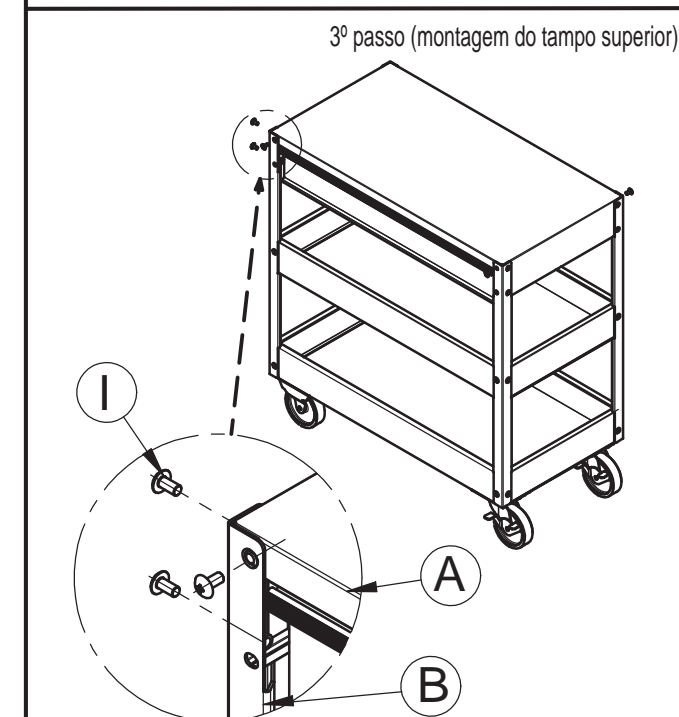

Alinhe o tampo superior (A) aos furos nas extremidades das colunas (B), fixando-o com os parafusos (I).
Atenção: nas colunas sobre os rodízios móveis (F), instale apenas os parafusos laterais. Deixe livres os furos voltados para a parte traseira do carrinho.

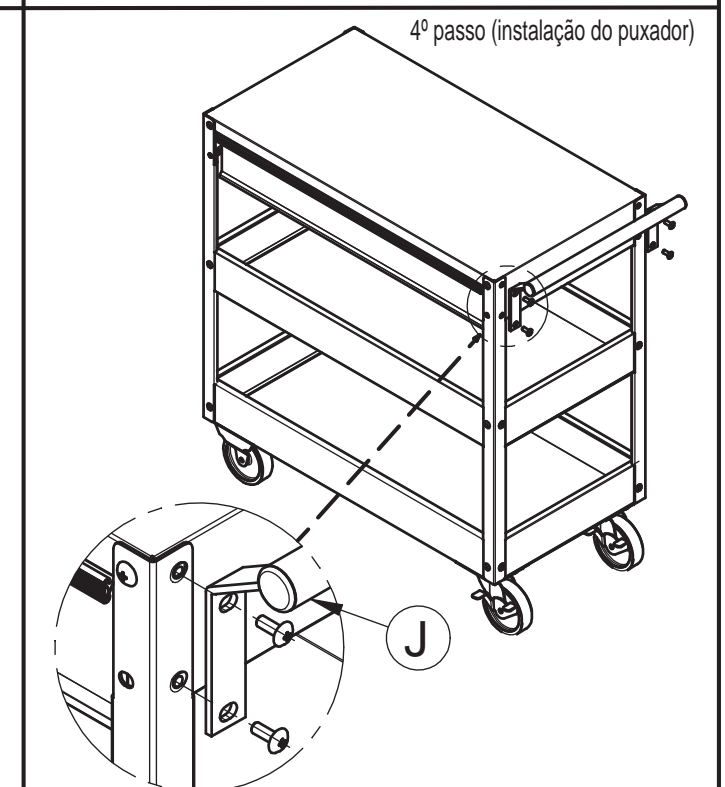

Posicione os furos do puxador (J) na direção dos quatro furos livres do passo anterior.
Use os quatro parafusos (I) restantes para fixar o puxador do carrinho.

Uma vez montado todo o carrinho, faça o aperto final de todos os parafusos.